bryton

Uživatelská příručka



Rider 550

Obsah

Začínáme 4
Počáteční Nastavení 4
Rider 550 základní funkce 5
Restart Rider 5
Příslušens 5
Rychlý stav 6
Stavové ikony 7
Krok 1: Nabíjení Rider 550 8
Krok 2: Zapnutí Rider 550 8
Krok 3: První nastavení 8
Krok 4: Získání satelitního signálu 9
Krok 5: Jízda s Rider 550 9
Krok 6: Sdílen záznamů 10
Automaticky synchronizovat trasy saplikací Bryton Active 11
Aktualizace firmwaru 12
Aktualizace přes aplikaci Active 13
Trasa 15
Sledovat trasu 16
Pokyny k trase 17
Climb Challenge 17
Trénink 18
Smart tren 20
Smart trénink 21
Group Ride 22
Live Track 23
Navigace 24
Navigace v aplikaci Bryton Active 24
Výsledky 25
Nastavení 26
Datová stránka 26
Obrazovka 26
Párování snímačů 27
Používání elektronických řadících systémů 28
Správa senzorů přes aplikaci Bryton Active 29
Bike Radar 30
Používání E-bike 30
System 31
Výška 32
Info 32
Profil 33
Pokročilá nastavení aplikace Bryton 33
Obecné nastavení 33
Oznámení 34
Dodatek 35
Specifikace 35
Informace o baterii 35
Instalace Rider 550 36
Instalace hrudního pásu (volitelné) 37
Instalace snímače kadence (volitelné) 38
Velikost kol a obvod 39
Datová pole 40
Základní péče o váš Rider 550..... 45

⚠ VAROVÁNÍ

Před zahájením jakéhokoli tréninku se vždy poraďte se svým lékařem. Přečtěte si prosím podrobnosti v části Záruka a bezpečnostní pokyny v balení.

Australský zákon o ochraně spotřebitele

Our goods come with guarantees that can not be excluded under the New Zealand and Australian Consumer Laws. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Videonávod

Chcete-li si krok za krokem prohlédnout ukázku zařízení a aplikace Bryton Active, naskenujte níže uvedený QR kód a podívejte se na výuková videa Bryton.

http://www.youtube.com/c/BrytonActive


Začínáme

Tato část vás provede základními přípravami před prvním použitím zařízení Rider 550.


Počáteční Nastavení

1. Stáhněte si do telefonu aplikaci Bryton Active.


2. Po přihlášení do aplikace přidejte do svého účtu zařízení Rider 550.

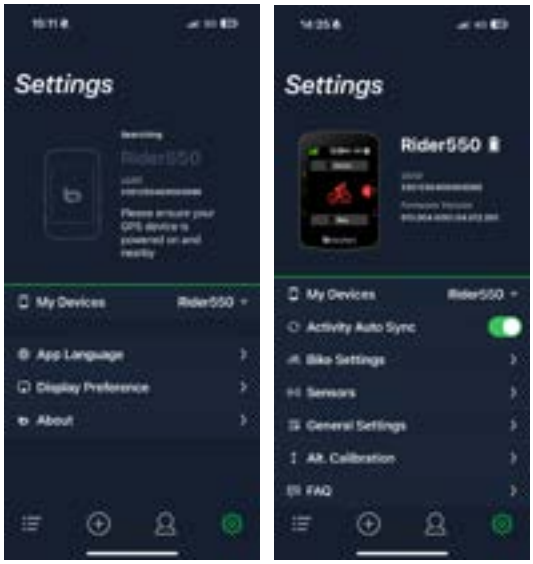

3. Před první jízdou si prostřednictvím aplikace nastavte svůj profil, preferované nastavení a rozvržení datových stránek.

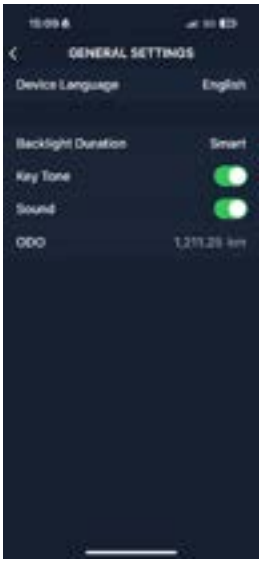

Klíčové funkce modelu Rider 550

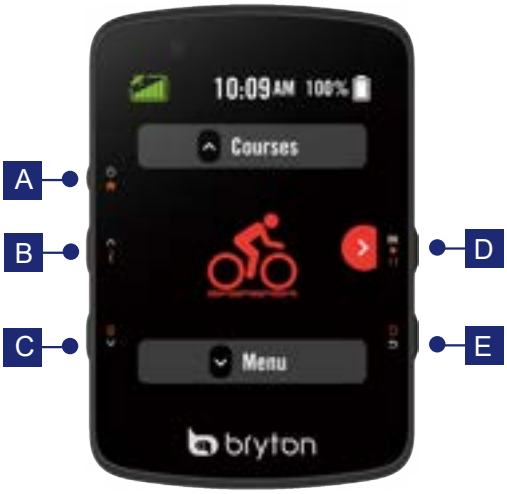

A. POWER/LOCK (⏻ ⌂):
1. Stisknutím zapnete zařízení.
2. Když je zařízení zapnuté, stisknutím se vrátíte na domovskou stránku.
3. Stisknutím a podržením zařízení vypnete.

B. UP (∧ *i*):
1. Na domovské stránce stisknutím vstoupíte do sekce Trasy.
2. Na datové stránce stisknutím zobrazíte stránku zkratek.

C. PAGE (∨ ☰):
1. Stisknutím posunete datové obrazovky a možnosti v menu dolů.
2. Na domovské stránce stisknutím vstoupíte do menu.

D. RECORD/PAUSE (OK ● ❙❙):
1. Na datové stránce stisknutím tohoto tlačítka spustíte/pozastavíte záznam.
2. V menu stisknutím vstoupíte do podmenu nebo potvrdíte výběr.

E. LAP/RETURN (↻ ⮌):
1. V menu stisknutím se vrátíte na předchozí stránku nebo zrušíte operaci.
2. Během záznamu stisknutím označíte okruh.

Restart Rider

Stiskněte současně (∧ *i* /**OK** ● ❙❙/ ∨ ☰ / ↻ ⮌) pro restart zařízení.


Příslušenství

Rider 550E SKU se dodává s následujícím příslušenstvím:

USB kabel



Držák na kolo



Bezpečnostní šňůrka



Konverzní sada pro G



Volitelné doplňky:Zahrnout do D SKU:

Monitor srdečního tepu



Snímač kadence



Volitelné doplňky:

Držák na řídítka



Ochranné pouzdro Ride 550



Snímač rychlosti



Rychlý přehled

- Zkontrolujte aktuální stav jediným stisknutím za sekundu!
- Rychlý stav (Quick Status) poskytuje během jízdy klíčové informace, včetně následujících:

1. Aktuální čas
2. Stav senzorů
3. Chytrá oznámení
4. Teplota
5. GPS signály
6. Live Track
7. Připojení k aplikaci
8. Stav baterie

Stavové ikony


Ikona	Popis
	Nahrávání
	Snímač tepu
100%	Baterie zařízení
	Nedostupná GPS
	GPS vypnuto / bez signálu
	Slabý signal
	Silný signal
	GPS data uložena
	LiveTracking
	Telefon odpojen
	Telefon připojen
	Smart Bike Trainer
	Trasa
	Smazat
	Konec trasy
	Začátek trasy
	Climb Challenge
	Historie
	Stoupající úsek

Ikona	Popis
	Stav vypnut
	Snímač tepu
	Snímač rychlosti
	Snímač kadence
	Kombo snímač
watt	Meřič výkonu
Di2	Di2
	Elektronické řazení
	Radar
STEPS	E-bike (Shimano)
LEV	E-bike (LEV)
	Navigování
	Destination
	Délka trasy
	Nastoupané metry
	Připojeno
	Přidat nové
	Informace

Poznámka:
Když u signálu GPS uvidíte tento symbol ( ), znamená to, že zařízení uchovává efemeridová data, což mu pomůže rychleji získat signál GPS. Data budou platná po dobu jednoho týdne a poté je třeba je aktualizovat.

Krok 1: Nabíjení Rider 550

Nabíjejte baterii Rider 550 alespoň 4 hodiny.
Po úplném nabití odpojte zařízení od sítě.
Můžete vidět blikající ikonu ( )pokud je baterie vybitá. Zařízení nechte připojené k síti, dokud se řádně nenabije.
Teplota vhodná pro nabíjení baterie je 0 ° C ~ 40 ° C. Při překročení tohoto teplotního rozsahu bude nabíjení ukončeno a zařízení bude odebírat energii z baterie.

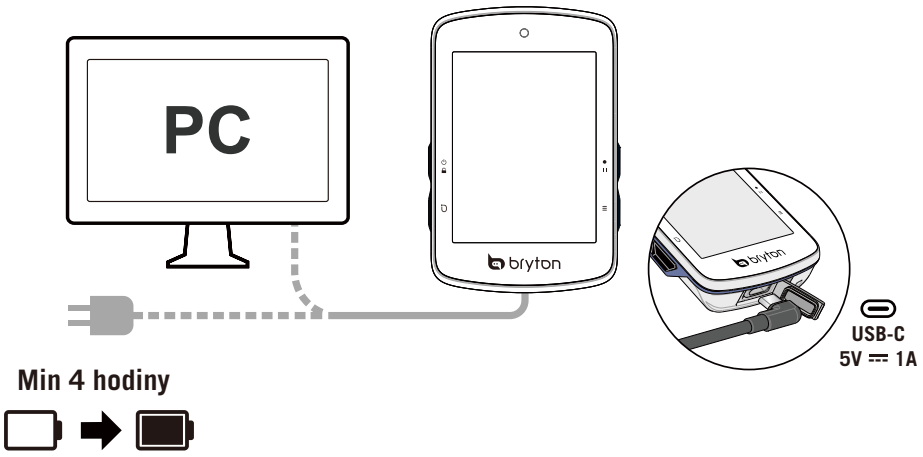


Krok 2: Zapnutí Rider 550

Stiskněte (⏻) pro zapnutí zařízení.

Krok 3: První nastavení

Při prvním zapnutí zařízení Rider 550 postupujte podle pokynů k dokončení nastavení.




1. Vyberte jazyk zobrazení.
2. Zvolte měrné jednotky
3. Stáhněte si aplikaci Bryton Active a spárujte zařízení Rider 550 s mobilním telefonem.
4. Před jízdou si projděte úvodní instruktáž.

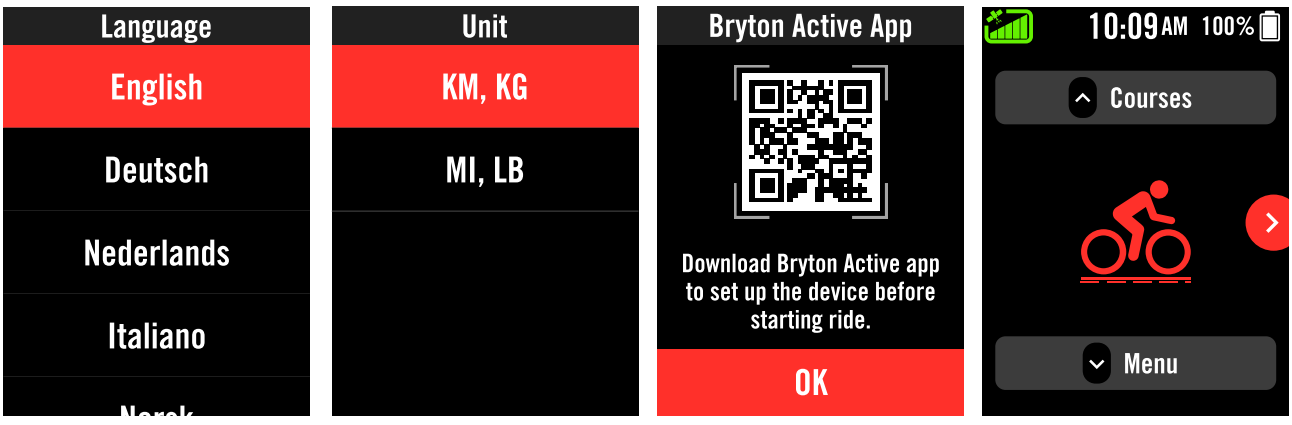

Krok 4: Získání satelitního signálu


Po zapnutí zařízení Rider 550 automaticky vyhledá satelitní signál. Při prvním použití může vyhledávání signálů trvat 30 až 60 sekund.

- Ikona signálu GPS (/) se zobrazí, když je GPS lokalizováno.
- Pokud není signál GPS nalezen, zobrazí se na obrazovce ikona( ).
- Při vypnutí GPS se zobrazí ikona( ).
- Vyhýbejte se krytému prostředí, protože by mohlo ovlivnit příjem GPS

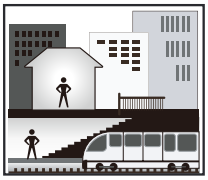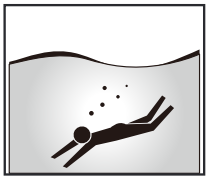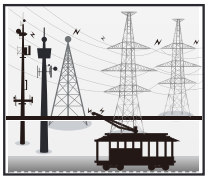				
Tunely	Uvnitř místnos-tí,v budově nebo v podzemí	Pod vodou	Vysoké napětí nebo televizní věže	Staveniště ahustý provoz

Krok 5: Jízda s Rider 550

Jakmile se objeví zpráva "**Satelity nalezeny**", přejděte na cyklistickou stránku a užijte si jízdu ve volném cyklistickém režimu.

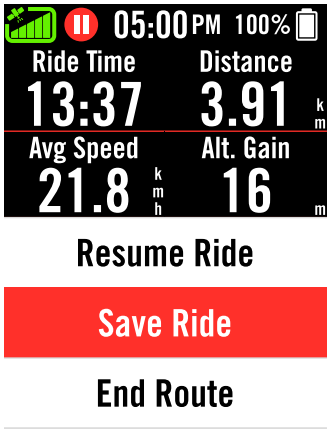

Zahajte cvičení a zaznamenejte svá data:

1. Na domovské stránce stiskněte (**OK** ● ❙❙) pro vstup do cyklistického režimu.
2. 2.V cyklistickém režimu stiskněte (**OK** ● ❙❙) pro spuštění záznamu. Během záznamu stiskněte (**OK** ● ❙❙) pro ruční pozastavení.
3. Zvolte Uložit jízdu pro ukončení záznamu.
4. Stiskněte (↺) pro návrat na datové stránky ke kontrole a stiskněte (↺) znovu pro návrat na předchozí stránku.
5. Zvolte Pokračovat v jízdě pro pokračování v záznamu.
6. Stiskněte (⏻ ⌂) pro návrat na domovskou stránku, kde můžete změnit nastavení nebo spustit kurz.
7. Rider 550 podporuje obnovení záznamu, když je jízda přerušena. Můžete vypnout počítač pro úsporu baterie během přestávky a zapnout jej zpět pro obnovení záznamu.

Krok 6: Sdílení záznamů

Připojte Rider 550 k počítači

a. Připojte Rider 550 k počítači pomocí originálního kabelu USB společnosti Bryton.
b. Složka se objeví automaticky nebo najde disk “Bryton” v počítači.

Sdílejte své záznamy na Brytonactive.com

1. Zaregistrujte se na Brytonactive.com
- Jděte na https://active.brytonsport.com.
- Zaregistrujte se jako nový uživatel.

2. Připojení k PC
- Zapněte zařízení Rider 550 a připojte jej k počítači pomocí kabelu USB.

3. Sdílejte své záznamy
- Klikněte na tlačítko “+” v pravém horním rohu.
- Sem můžete vložit soubor(y) FIT, BDX, GPX nebo kliknutím na tlačítko “Vybrat soubory” nahrát vlastní.
- Kliknutím na “Aktivity” zkontrolujte nahrané záznamy.

Sdílejte své záznamy na Strava.com

1. Přihlašte se / registrujte se na Strava.com
- Jděte na https://www.strava.com
- ZAregistrujte si nový účet nebo se přihlašte.



2. Připojení k PC
- Zapněte zařízení Rider 550 a připojte jej k počítači pomocí kabelu USB.

3. Sdílejte své záznamy
- Klikněte na tlačítko “+” v pravém horním rohu stránky Strava a poté klikněte na “File”.
- Klikněte na “Select Files” a v zařízení Bryton vyberte soubory FIT.
- Vložte informace o vašich aktivitách a poté klikněte na “Save & View”.

Automatická synchronizace s aplikací Bryton Active

Už žádné ruční nahrávání tras po jízdě. Aplikace Bryton Active po spárování se zařízením GPS automaticky synchronizuje vaši trasu.

Synchronizace pomocí BLE
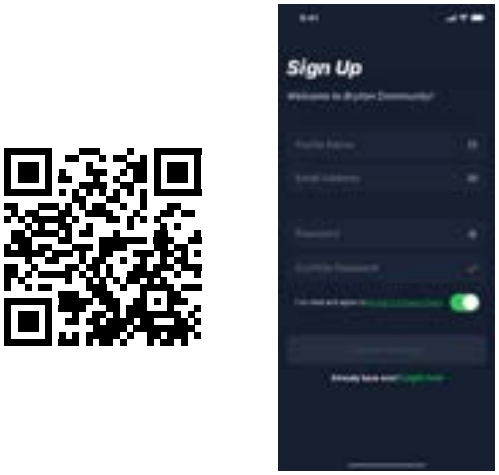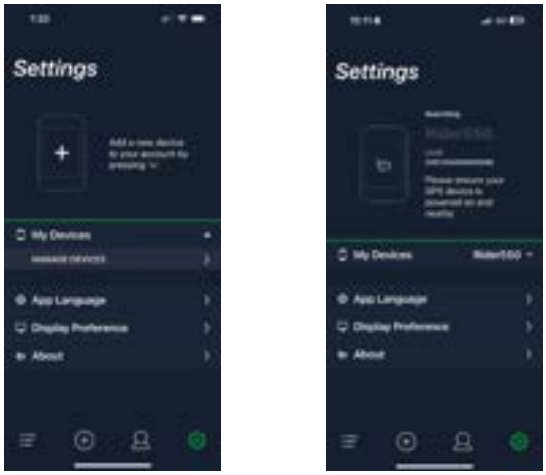
<table>
<tr><td>a. Naskenujte QR kód níže a stáhněte si aplikaci Bryton Active nebo přejděte na Google Play/App Store a vyhledejte aplikaci Bryton Active. Poté se přihlaste nebo si vytvořte účet.</td><td>b-1. Přejděte do Nastavení > Mé zařízení > Správce zařízení > + > Rider 550 a přidejte zařízení GPS.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>b-2. Zkontrolujte, zda se UUID zobrazené v aplikaci shoduje s vaším zařízením. Výběrem možnosti “Ano” potvrďte přidání tohoto zařízení. Pokud se UUID neshoduje, stiskněte NE a zkuste to znovu.</td><td>c. Úspěšně přidáno! Zapněte funkci automatické synchronizace skladeb. Nyní budou nové skladby automaticky nahrávány do aplikace Bryton Active.</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
</table>

POZNÁMKA:
Aplikace Bryton Active se synchronizuje s webem Brytonactive.com. Pokud již máte účet brytonactive. com, použijte stejný účet pro přihlášení do aplikace Bryton Active a naopak.

Aktualizace firmwaru

Aktualizační nástroj Bryton

Bryton Update Tool je nástroj pro aktualizaci dat GPS, firmwaru a stažení testu Bryton.

1. Jděte na http://www.brytonsport.com/#/supportResult?tag=BrytonTool a stáhněte si Bryton Update Tool.
2. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte nástroj Bryton Update Tool.

Aktualizace GPS dat

Data GPS mohou urychlit získání signálu GPS, pokud nejsou zastaralá. Důrazně doporučujeme aktualizovat GPS data každé 1-2 týdny.


Aktualizace firmwaru

Společnost Bryton vydává novou verzi firmwaru s novými funkcemi nebo nepravidelně přidává nové funkce či opravuje chyby. Důrazně doporučujeme aktualizovat firmware, jakmile se objeví nejnovější verze. Stažení a instalace firmwaru pro aktualizaci obvykle chvíli trvá. Během aktualizace neodpojujte kabel USB.

Aktualizace pomocí aplikace Bryton Active




Firmware můžete aktualizovat přes Bluetooth nebo pomocí USB kabelu Bryton.

Pro telefony s iOS

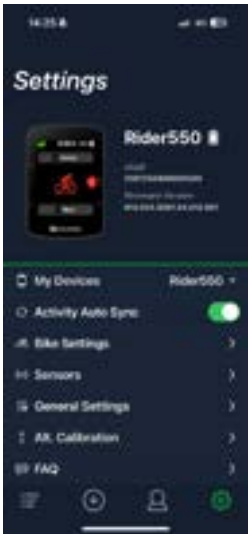Připojte zařízení Rider 550 k telefonu přes Bluetooth.	Zpráva o aktualizaci se objeví automaticky; vyberte Aktualizovat pro zahájení aktualizace. Případně vyberte Aktualizace firmwaru pro zahájení aktualizace.
	
Vyberte, zda chcete firmware aktualizovat pomocí kabelu Bryton nebo Bluetooth. Budete potřebovat adaptér USB-C na USB s originálním kabelem Bryton. Ujistěte se, že je smartphone připojen k zařízení. Vyberte kořenovou složku “BRYTON”, aby aplikace Bryton Active získala oprávnění k přístupu do zařízení pro stažení nového firmwaru.	
  	

Poznámka: Potřebujete adaptér Lightning na USB s originálním kabelem Bryton.

Pro telefony s Androidem

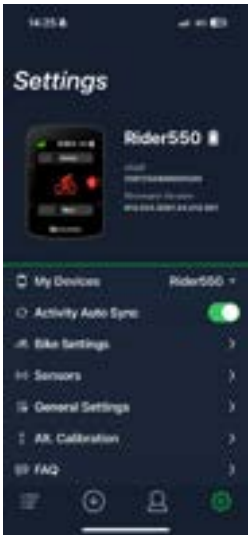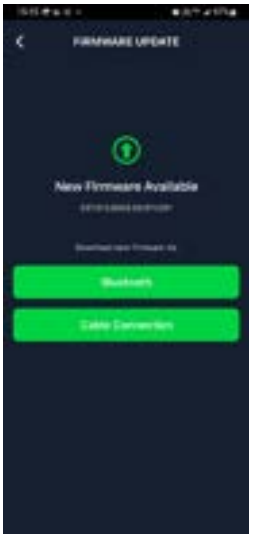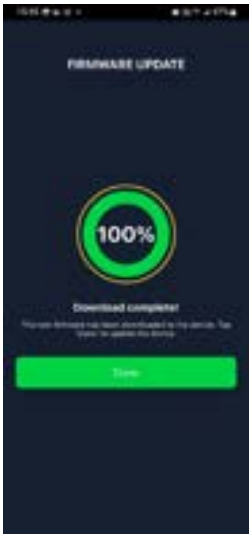a.Připojte zařízení Rider 550 k telefonu přes Bluetooth	b. Zpráva o aktualizaci se objeví automaticky; vyberte Aktualizovat pro zahájení aktualizace. Případně vyberte Aktualizace firmwaru pro zahájení aktualizace.
	
c. Zvolte, zda chcete firmware aktualizovat pomocí kabelu nebo pomocí Bluetooth. Pokud používáte kabel, dejte aplikaci oprávnění k přístupu do úložiště telefonu. Budete potřebovat adaptér USB-C na USB s originálním kabelem Bryton.	
  	


Trénink

Sledovat trasu

Tvorba trasy

Rider 550 nabízí 3 způsoby vytváření tras:
1. Plánování cesty prostřednictvím aplikace Bryton Active.
2. Importování trasy z platforem třetích stran.
3. Automatická synchronizace tras ze Strava, Komoot a RideWithGPS.

Plánování tras pomocí Bryton Active

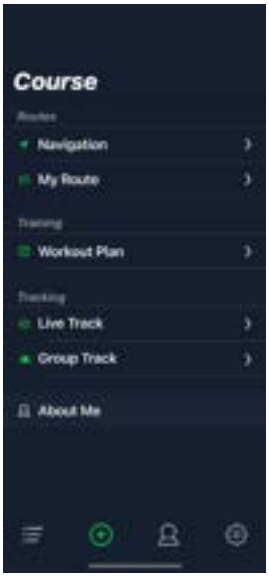

1. V aplikaci Bryton Active vyberte možnost **Trénink > Moje trasa** > + > **Naplánuj cestu** a klepnutím na mapu nebo zadáním adresy do levého vyhledávacího řádku nastavte výchozí bod a cíl.
2. Nahrajte naplánovanou cestu do sekce Moje trasa klepnutím na Uložit.
3. Přejděte do sekce **Moje trasa** a vyberte trasu. Kliknutím na ... v pravém horním rohu stáhnete trasu do zařízení Bryton.
4. V hlavní nabídce zařízení přejděte na položku **Trénink > Trasa**, najděte trasu a klepnutím na (OK ● ❙❙) spustíte navigaci na trase.

Importování trasy z platforem třetích stran



1. Stáhněte si trasy v souboru gpx z platformy třetí strany.
2. Vyberte možnost **Otevřít v aplikaci Active** (pro iOS) nebo Otevřít soubory pomocí aplikace Bryton Active (pro Android).
3. V aplikaci Bryton Active vyberte možnost **Trénink > Moje trasa**.
4. Zde si můžete prohlédnout trasy importované do aplikace.
5. Výběrem ikony vpravo nahoře ... stáhnete trasu do svého zařízení.
6. V hlavní nabídce zařízení přejděte na položku **Trénink > Trasa**, najděte trasu a klepnutím na (OK ● ❙❙) spustíte navigaci na trase.

Automatická synchronizace tras ze Strava, Komoot a RideWithGPS



1. Povolte automatickou synchronizaci se STRAVA / Komoot / RideWithGPS na kartě Profil > Propojení účtů třetích stran.
2. Vytvářejte/upravujte trasy v těchto platformách a ukládejte je jako veřejné.
3. Přejděte do sekce **Trénink > Moje trasa** a vyberte trasu.
4. Kliknutím na ... v pravém horním rohu stáhnete trasu do zařízení Bryton.
5. V hlavní nabídce zařízení přejděte na položku **Trénink > Trasa**, najděte trasu a klepnutím (**OK**) na spustíte navigaci na trase.

Přidání bodu zájmu (POI)

Po nastavení informací o bodech zájmu a vrcholech můžete v režimu trasy zkontrolovat vzdálenost k dalšímu bodu zájmu nebo vrcholu, což vám umožní učinit správné rozhodnutí na základě vašeho stavu a udržet si motivaci na cestě.



1. V aplikaci Bryton Active přejděte do sekce **Trénink > Moje trasy.**
2. 2. Vyberte trasu, na kterou chcete přidat body zájmu.
3. Stiskněte tlačítko POI v dolní části a poté klikněte na tlačítko + Přidat POI.
4. Výběrem ikony vyberte typ bodu zájmu. Posunutím prstu na spodní liště umístíte POI kamkoli na trase.
5. Po potvrzení polohy stiskněte tlačítko uložit a pojmenujte POI.
6. Kliknutím na ... v pravém horním rohu stáhnete trasu do zařízení Bryton.
7. V hlavní nabídce zařízení přejděte na položku **Trénink > Trasa**, najděte trasu a klepnutím na(**OK**) spustíte navigaci na trase.

Poznámka:

1. Před stažením trasy do zařízení jej připojte ke svému chytrému telefonu.
2. Chcete-li zobrazit informace o bodech zájmu v zařízení, přidejte na stránky příslušná datová pole bodů zájmu. Pro zobrazení kompletních informací doporučujeme tato datová pole umístit také do větších mřížek.

Vedení na trase

Po stažení tras do zařízení Rider 550 můžete trasu sledovat.




1. Vyberte možnost **Trénink > Trasa** a poté v seznamu vyhledejte plánovanou trasu.
2. Stisknutím tlačítka (**OK** ● ❙❙) zahájíte jízdu.

Climb Challenge

Když se přiblížíte ke stoupání, Rider 550 se přepne na stránku Sekce stoupání, která poskytuje přehled segmentů stoupání na trase.

Obrazovka Climb Challenge zobrazuje mapu nadmořské výšky v různých barvách na základě sklonu, zbývající vzdálenosti a zbývajícího stoupání, čímž vám poskytne informace o stoupání na první pohled.
Informace o stoupáních můžete také zkontrolovat v uložené trase. Zvolte **Kurz > Trasa > vyberte požadovanou trasu > Stoupání.**

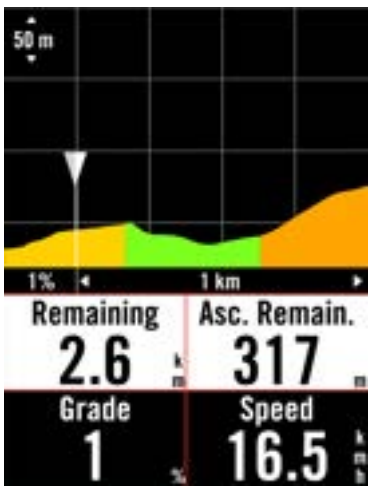

Cvičení

Vytvoření tréninku

Rider 550 nabízí 2 způsoby vytváření tréninku:


1. Naplánujte si trénink prostřednictvím aplikace Bryton Active App.
2.Import tréninku z platforem třetích stran.

Plánování tréninku v aplikaci Bryton Active




1. V aplikaci Bryton Active vyberte **Trasa > Tréninkový plán > Můj trénink > Naplánovat** trénink pro naplánování tréninku výběrem typů intervalů a zadáním podrobností.
2. Vyberte trénink a kliknutím na tlačítko "..." vpravo nahoře stáhněte trénink do zařízení.

Import tréninku z platforem třetích stran

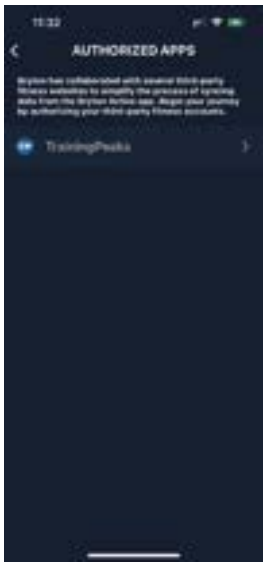

1. Vytvořte si tréninkový plán na webu TrainingPeaks.
2. Povolte automatickou synchronizaci TrainingPeaks v záložce „Kurzy" (Course tab) nebo v sekci **Moje cvičení > + > Propojení účtu třetí strany** pro navázání spojení s aplikací Bryton Active.

Trénink s tréninkovým plánem

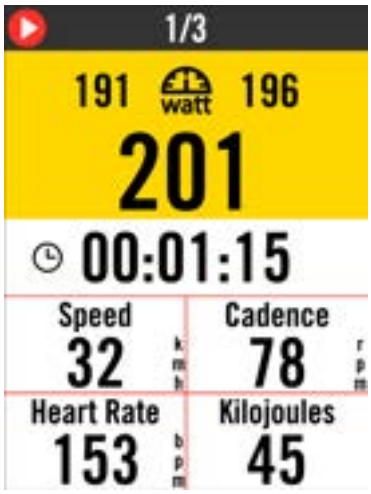



WorkoutTrénink

1.Zvolte **Kurz > Trénink.**
2.Uvidíte tréninkové plány, které jsou staženy z aplikace.

Spuštění tréninku

1. Stisknutím (⌄☰) vyberte trénink, který byste chtěli začít.
2. Stisknutím (**OK**● ❙❙) zahájíte trénink.

Zrušení tréninku

1. Stisknutím (⏻⌂) se vrátíte na domovskou obrazovku.
2. Zvolte **Kurz > Trénink** pro ukončení aktuálních tréninků. Záznam pokračuje.

Smazání tréninku

1. Pro smazání tréninku zvolte Smazat.
2. Stisknutím (⌄☰) vyberte trénink, který chcete smazat.
3. Stisknutím (⌄) zvolte Smazat.
4. Stisknutím (**OK**● ❙❙) smažete vybraný trénink.

Uložení tréninku

Uložení jízdy během tréninku zároveň ukončí i trénink.

Chytrý trénink

Tréninkové plány lze vytvořit pomocí aplikace Bryton Active a stáhnout přímo do zařízení Rider 550. Díky podpoře ANT+ FE-C bude Rider 550 komunikovat s vaším chytrým trenažérem a simulovat odpor z tréninkového plánu.

1. Zvolte **Kurz > Chytrý trénink > Trénink.**
2. Uvidíte tréninkové plány, které jsou synchronizovány z aplikace.

Smart trenér

Nastavení trenéra



1. Zvolte **Kurz > Chytrý trénink.**
2. Vyberte chytrý trenažér, ke kterému se chcete s Rider 550 připojit.

Úprava informací
Přejděte do **Nastavení trenéra** a zadejte Velikost kola, Převodový poměr a Hmotnost kola a nastavte profil.

Odstranění trenéra
1. Přejděte do Nastavení trenéra.
2. Vyberte možnost Odebrat a zvolte chytrý trenažér, který chcete odstranit.
3. Pokud zastavíte aktivitu, inteligentní trenažér se automaticky odpojí.

Zátěž / Sklon / Výkon

Zvolte **Kurz > Chytrý trénink > Nastavit odpor (Sklon/Výkon).**

Spuštění tréninku Odpor (Sklon/Výkon)

1. Pro nastavení intenzity dlouze stiskněte (⌄) pro aktivaci/opuštění režimu ovládání stránky. V tomto režimu použijte (⌄ / ⌄≡) k nastavení intenzity namísto přepínání stránek cyklopočítače.
2. Můžete přepnout na jiný režim ovládání výběrem jiné možnosti.
3. Trénink Odporu (Sklon/Výkon) se automaticky zastaví, když chytrý trenažér ztratí připojení.

POZNÁMKA: Předtím, než budete mít přístup k funkci Chytrý trénink, Odpor a Trénink výkonu, musíte k zařízení Rider 550 připojit chytrý trenažér.

Skupinová jízda

Připojte se ke skupinové jízdě

Skupinová jízda musí fungovat s aplikací Bryton Active.
Ujistěte se prosím, že máte Rider 550 spárovaný s aplikací Bryton Active na svém chytrém telefonu.



Create Group RideVytvoření skupinové jízdy


1. Vyberte Trénink v aplikaci Bryton Active.
2. Zvolte skupinovou jízdu.
3. Klepněte na Vytvořit novou skupinu.
4. Zadejte všechny údaje o skupinové jízdě.
5. Musíte mít v aplikaci Bryton Active vytvořenou trasu. Přejděte na stranu 14, kde se dozvíte, jak vytvořit trasu.
6. Dokončete vytvoření skupinové jízdy
7. Zapněte Rider 550 a vstupte do Kurzy > Skupinová jízda.
8. Zvolte Spustit skupinovou jízdu pro zahájení jízdy.

Zadat kód skupiny

1. Vložte kód do **prázdného pole a poté stiskněte Připojit se nebo použijte odkaz pro vstup do skupiny.**
2. Zapněte Rider 550 a vstupte do **Kurzy > Skupinová jízda**.
3. Zvolte **Spustit skupinovou jízdu** pro zahájení jízdy.

LIVE TRACK

Sdílejte svou polohu v reálném čase s přáteli a rodinou pomocí funkce Sledování trasy. Před použitím se ujistěte, že Rider 550 již zaznamenává jízdu stisknutím tlačítka nahrávání a poté otevřete aplikaci Bryton Active v chytrém telefonu. Tato funkce nebude správně fungovat, pokud zařízení nenahrává.

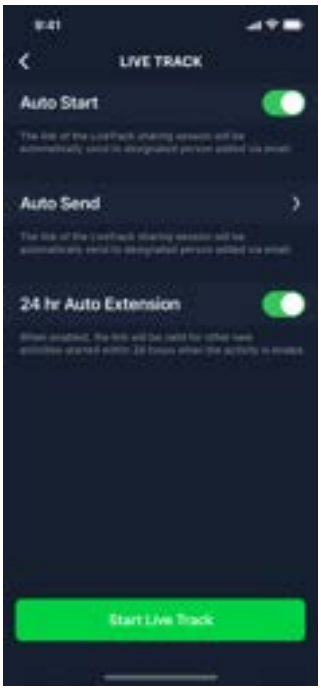

Aktivace funkce Live Track

1. V aplikaci Bryton Active vyberte **Trasa**.
2. Zvolte **Live Track**.
3. Přepněte stav **Sdílet polohu** nebo stiskněte tlačítko **Spustit Live Track**.


Poznámka: Jakmile je funkce Live Track úspěšně aktivována, ikonu Live Track naleznete v nabídce Rychlý stav.

Automatické odeslání odkazu na sledování

1. Vyberte možnost Automatiské odeslání a přepněte stav na aktivováno.
2. Vyplňte e-mailovou adresu ve sloupci Sdílení aktivity s a můžete zadat vlastní zprávu.
3. Stiskněte (+) pro potvrzení zadaného emailu.

Ruční sdílení odkazu ke sledování

Stiskněte ikonu (⬆) v levém dolním rohu.
Vyberte kontakt, se kterým chcete odkaz sdílet.

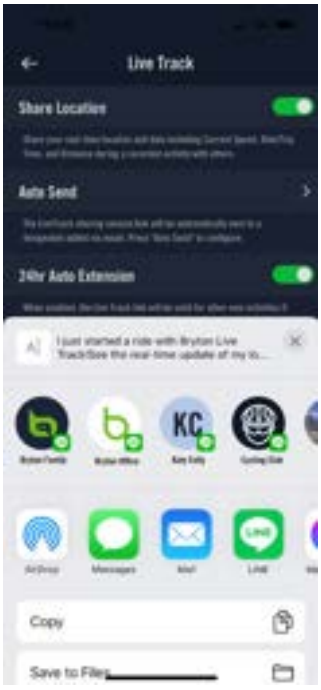

24-hodinové auromatické prodloužení


Pokud tuto možnost povolíte, zůstane odkaz na sledování platný ještě 24 hodin po skončení jízdy. Pomocí tohoto odkazu může kdokoli, s kým jste tuto aktivitu sdíleli, stále sledovat ukončenou, probíhající nebo novou aktivitu.
Pokud během tohoto 24hodinového okna zahájíte novou jízdu, odkaz zobrazí novou jízdu místo staré. To je užitečné, když se vydáte na vícedenní výlet na kole nebo když sdílíte každodenní dojíždění do práce, takže je pro rodinu nebo přátele pohodlnější používat stejný odkaz ke sledování.

Ukončení sledování trasy

Po ukončení jízdy se na displeji zařízení Rider 550 zobrazí oznámení "Sledování trasy ukončeno", které vás informuje, že vaše jízda již není sledována. Sledování trasy můžete ukončit také z aktivní aplikace Bryton stisknutím tlačítka Ukončit sledování trasy v dolní části.

Navigace

Navigace v aplikaci Bryton Active

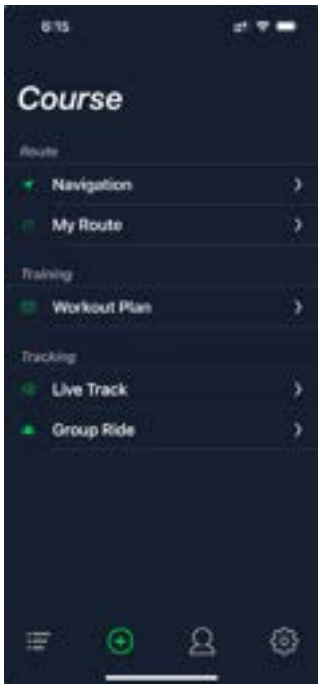

1. Spárujte Rider 550 s aplikací Bryton Active, zvolte **Kurz > Navigace.**
2. Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova, adresu nebo BZ (POI) a poté klikněte na ( ).
3. Vyberte výsledek ze seznamu vyhledávání.
4. Potvrďte polohu a poté klikněte na **Plánovat trasu** pro zobrazení trasy.
5. Klikněte na **Stáhnout do zařízení** pro spuštění navigace na Rider 550.

Výsledky


Zaznamenané aktivity můžete na zařízení Rider 550 prohlížet nebo záznamy mazat, abyste ušetřili větší kapacitu úložiště zařízení.

Prohlížení záznamů



1. Na domovské stránce zvolte **Menu** > **Výsledky**.
2. Vyberte záznam pro zobrazení detailů.

Smazat záznam

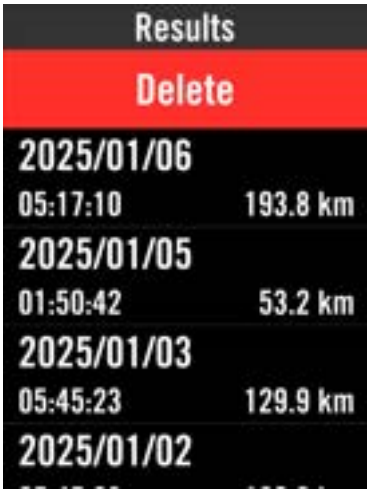

1. Na domovské stránce zvolte **Menu** > **Výsledky.**
2. Stiskněte (**OK** ● ❙❙) pro smazání výsledku.
3. Vyberte záznamy, které chcete smazat, a poté znovu zvolte **Smazat**.
4. Stiskněte pro potvrzení.

Nastavení

V Nastavení si můžete přizpůsobit Zobrazení, Senzory, Systém, Nadmořskou výšku a další. V této sekci také naleznete informace o firmwaru. Kromě toho můžete většinu nastavení zařízení přizpůsobit prostřednictvím aplikace Bryton Active.


Datová stránka


1. Na domovské stránce stiskněte (⌄ ☰) pro vstup na datové stránky.
2. Stiskněte (OK ● ❙❙) pro kontrolu Rychlého stavu (Quick Status). Stiskněte C pro posouvání datových stránek.
3. Stiskněte (⏻ ⌂) pro návrat na domovskou stránku.
4. Na datové stránce stiskněte (⌄ ☰) pro spuštění záznamu. Během záznamu stiskněte (⏲ ⮌) pro označení okruhu (lap). Během záznamu stiskněte (⌄ ☰) pro ruční pozastavení.

POZNÁMKA: Nastavení mřížky dat můžete změnit prostřednictvím aplikace Bryton Active poté, co spárujete Rider 550 se svým telefonem.

Obrazovka

Můžete změnit nastavení zobrazení, jako je Jas (Brightness), Podsvícení (Backlight) a Kontrast (Contrast).

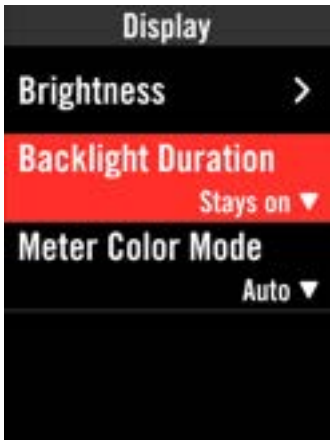

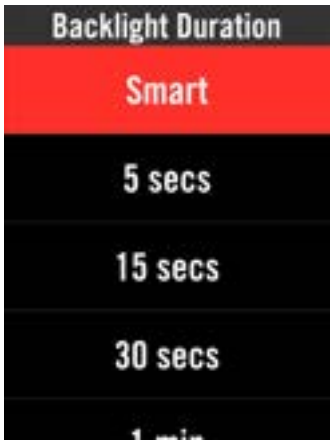

1. Zvolte **Menu > Nastavení.**
2. Zvolte **Zobrazení > Podsvícení.**

Jas
Můžete si vybrat, zda chcete nastavit jas jako **Auto** zapnuto nebo vypnuto.Automaticky přizpůsobuje zobrazení zařízení okolním světelným podmínkám, aby barvy vypadaly konzistentně v různých prostředích.

Délka podsvíceníPřejetím
nahoru a dolů vyberte preferovanou délku.

Režim barvy
Můžete zvolit odlišnou barvu pro denní nebo noční režim stránky

Párování snímačů

Spárujte senzory se zařízením předem. Rider 550 prohledá okolní aktivní spárované senzory, což usnadní a zpříjemní přepínání mezi koly a senzory.

1. Dlouze stiskněte (⌄ ☰) pro vstup do menu.
2. Zvolte **Menu > Nastavení (Settings) > Senzory (Sensors).**

Přidat nové senzory

1. Zvolte **Přidat nové** pro přidání nového snímače
2. Zvolte jaký typ snímače chcete přidat.
3. Chcete-li spárovat snímače se svým zařízením, musíte mít nejprve nainstalované snímače Bryton Smart Sensors, pak si nasaďte snímač srdečního tepu nebo otočte kliky aby se snímač aktivoval.
4. U cyklistických radarů, E-biků a Ess/Di2 před zahájením párování zapněte napájení.
5. Nechte zařízení automaticky detekovat senzory nebo vyberte možnost a zadejte ID senzoru ručně.
6. Vyberte detekovaný snímač, se kterým chcete provést párování, a poté vyberte.

Deaktivované senzory

1. Vyberte senzor, který chcete deaktivovat.
2. Stiskněte (OK ● ❙❙) pro vypnutí stavu, poté budou senzory deaktivovány.

Aktivovat spárované senzory


1. Vyberte senzor, který chcete aktivovat.
2. Stiskněte (OK ● ❙❙) pro zapnutí stavu senzoru, poté se senzory automaticky připojí.
3. Pokud se senzor nepodaří připojit, nebo pokud chcete přepnout na tento senzor, zvolte pro opětovné připojení k vašemu zařízení.


Odebrat senzory

1. Vyberte senzor, který chcete odebrat.
2. Zvolte **Odebrat** pro odebrání senzoru.

Přepnout senzory

1. Pokud je detekován jiný spárovaný senzor, zařízení se vás zeptá, zda chcete přepnout na jiný senzor.
2. Stiskněte (OK ● ❙❙) pro přepnutí senzoru.

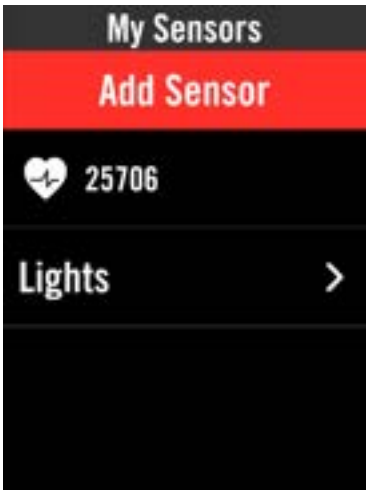

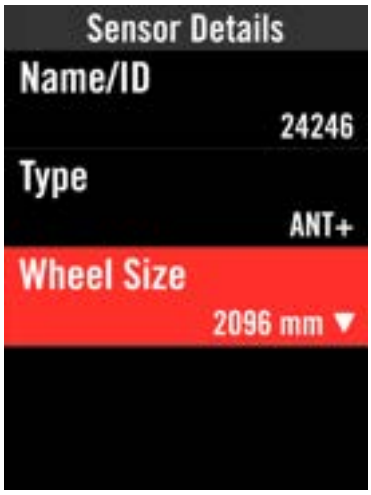

Poznámka:

- Pokud v oznámení o nalezeném senzoru vyberete možnost X, zjištěný senzor se deaktivuje. Pro jeho opětovnou aktivaci je třeba zapnout jeho Stav.
- Senzory je třeba přepínat pouze v případě, že jsou stejného typu a oba jsou již přidány v seznamu.

Používání elektronických řadících systémů

Po spárování elektronických řadičů, jako jsou Shimano Di2 nebo SRAM, můžete vstoupit na stránky senzorů pro další nastavení. Pro přizpůsobení datových mřížek na stránkách cyklopočítače přejděte na stranu 5 pro další pokyny.

1. Zvolte **Menu > Nastavení > Senzor > Přidat senzor.**
2. Vyberte Di2 a spárujte.
3. Vstupte do Detailů senzoru pro zadání počtu zubů.


Správa snímačů v aplikaci Bryton Active



1. Na domovské stránce zvolte Nastavení.
2. Vyberte **Snímače.**

Přidání nového snímače

1. Vyberte možnost **Přidat senzor**.
2. Vyberte si libovolný typ snímače, který chcete spárovat.
3. Chcete-li spárovat snímače se svým zařízením, musíte mít nejprve nainstalované snímače Bryton Smart Sensors, pak si nasaďte snímač srdečního tepu nebo otočte kliky aby se snímač aktivoval.
4. U cyklistických radarů, E-biků a Ess/Di2 před zahájením párování zapněte napájení.
5. Nechte zařízení automaticky detekovat snímače nebo vyberte ID snímače.
6. Vyberte detekovaný snímač, který chcete spárovat, a poté jej uložte pomocí **OK**.

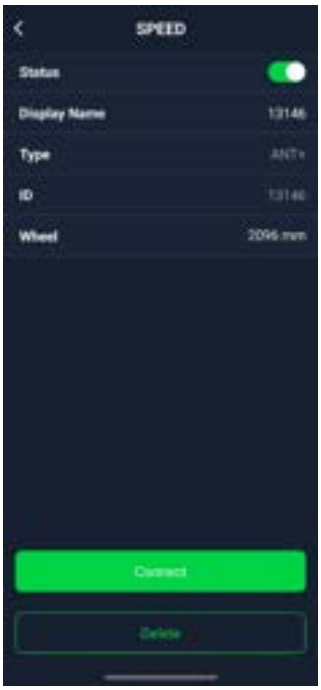

Správa snímačů

1. Vyberte snímač, který chcete upravit.
2. Zapnutím nebo vypnutím stavu aktivujete nebo deaktivujete snímač.
3. Upravte název kliknutím na zobrazený název.
4. Snímač odeberet tlačítkem **Odstranit**.

Přepínání snímačů

1. Vyberte snímač, který chcete přepnout.
2. Stiskněte připojit pro výběr snímače.

POZNÁMKA:
Senzory je třeba přepnout pouze v případě, že jsou stejného typu a oba jsou již přidány v seznamu.

Bike Radar

1. Stav a informace o cyklistickém radaru se zobrazí na datové obrazovce.
2. Poloha vozidla se bude posouvat po obrazovce nahoru, jak se vozidlo bude přibližovat k vašemu kolu. Vedle vozidla se barva pod vozidlem bude měnit v závislosti na úrovni detekované hrozby. Zelená značí, že nebyla detekována žádná hrozba. Žlutá indikuje blížící se vozidlo. Červená indikuje, že se vozidlo blíží vysokou rychlostí.



	Cyklistický radar je připojen.
	Pozice jezdce
	Blížící se vozidlo
	Bezpečné: V okolí není detekováno žádné vozidlo.
	Upozornění: Blíží se vozidlo.
	Zvyšte pozornost: Velkou rychlostí se blíží vozidlo.

POZNÁMKA:
- Pokud se kolem vás nenachází žádné vozidlo, barevný proužek se na obrazovce nezobrazí.
- Přejděte na stranu 37, abyste zjistili, jak spárovat cyklistický radar s Riderem 550.

Používání na elektrokole

Rider 550 je vybaven systémem Shimano Steps a podporou ANT+ LEV pro kompatibilní značky elektrokol, které zobrazují různé údaje o elektrokole, včetně režimu asistence, úrovně asistence, režimu řazení, baterie elektrokola a polohy zadního převodu.

1. Před použitím kompatibilního elektro kola je nutné jej spárovat s přístrojem Rider 550.
2. Kompatibilní datová pole pro elektro kola si můžete přizpůsobit.

System

V části System můžete upravit nastavení systému, nastavení nahrávání, automatické posouvání, připomenutí spuštění, ukládání souborů, paměť, ODO a reset dat.

Systémová nastavení

1. Dlouze stiskněte dolů pro vstup do **menu.**
2. Zvolte **Menu > Nastavení > Systém**


Jazyk
Vyberte požadovaný jazyk. (nebo jej můžete nastavit v aplikaci Bryton Active)

Čas / Jednotka
Zvolte Letní čas, Formát data, Formát času, Jednotka a Teplota pro změnu nastavení.

Reset dat
Zvolte Reset dat pro obnovení továrního nastavení Rider 550. Všechna vaše nastavení a záznamy jízd budou vymazány.

Optimalizace disku
Zvolte Optimalizace disku (Disk Optimize) pro uvolnění místa na disku a zlepšení výkonu. Všechna vaše nastavení zůstanou zachována, zatímco záznamy jízd budou vymazány.



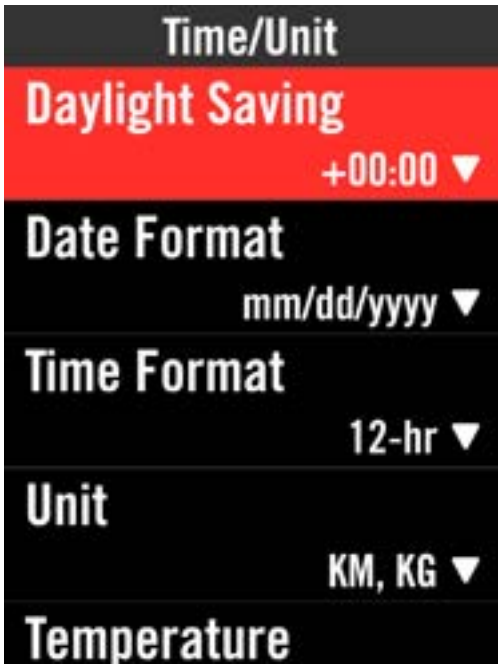

Výškoměr

S připojením k internetu poskytuje aplikace Bryton Active informace o nadmořské výšce pro přímou kalibraci. Nadmořskou výšku můžete také změnit ručně.



Kalibrace výškoměru

1.Dlouze stiskněte dolů pro vstup do menu.
2.Zvolte **Menu > Nastavení > Nadmořská výška.**
3.Zvolte **Kalibrovat.**
4.Stiskněte Nahoru a Dolů pro úpravu a změnu hodnoty.

Poznámka:
1. Po nastavení aktuální nadmořské výšky se změní hodnota nadmořské výšky
2. Zde si můžete vybrat preferovanou barvu motivu.

O zařízení

Zde můžete zobrazit aktuální verzi firmwaru vašeho zařízení.

1.Dlouze stiskněte dolů pro vstup do **menu.**
2.Zvolte **Menu > Nastavení > O zařízení.**
3.Informace o firmwaru a aktuální zeměpisná šířka a délka se zobrazí na zařízení.



Profil

Profil můžete upravit pouze prostřednictvím aplikace Bryton Active. Stačí upravit informace o svém profilu v záložce Profil v aplikaci Bryton Active. Jakmile se zařízení připojí k aplikaci, informace o vašem profilu se aktualizují na vašem Rideru 550.

O mně
V sekci Profil zvolte **O mně**, kde si můžete prohlížet a personalizovat své informace.

Zóna srdečního tepu a zóna výkonu
Zvolte **PROFIL > Zóna srdečního tepu a zóna výkonu** a klepnutím upravte detaily.

Přizpůsobení zóny srdečního tepu
1. Zvolte **MHR/LTHR.**
2. Stiskněte pro úpravu detailů pro každou zónu.
3. Posuňte nahoru a dolů pro úpravu dalších zón.

Přizpůsobení zóny výkonu
1. Zvolte **FTP**.
2. Stiskněte pro úpravu detailů pro každou zónu.
3. Posuňte nahoru a dolů pro úpravu dalších zón.

Nastavení aplikace Bryton Active

Po spárování vašeho zařízení Rider 550 s aplikací Bryton Active si můžete nastavit další Nastavení a přijímat oznámení.

Obecné nastavení

Zvuk tlačítek

Povolte nebo zakažte Zvuk tlačítek pro změnu nastavení zvuků při stisknutí tlačítek.

Zvuk
Zapněte nebo vypněte **Zvuk** pro změnu nastavení pro upozornění a notifikace.

ODO

Souhrnná vzdálenost všech jízd, během kterých používáte Rider 550.

Oznámení

Po spárování kompatibilního chytrého telefonu pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Smart s Rider 550 můžete na zařízení Rider 550 přijímat telefonní hovory, textové zprávy a e-mailová oznámení.

Párování telefonu se systémem iOS

a. Přejděte do nabídky telefonu "**Nastavení>Bluetooth**" a povolte Bluetooth.
b. Přejděte do mobilní aplikace Bryton a klepněte na "**Nastavení>Správce zařízení>+**".
c. Vyberte a přidejte zařízení stisknutím tlačítka "**+**".
d. Klepnutím na "**Párovat**" spárujte zařízení s telefonem. (Pouze pro systém iOS)
e. Klepnutím na "**Dokončit**" dokončíte párování.

Poznámka:
Pokud oznámení nefungují správně, přejděte v telefonu do "Nastavení>Oznámení" a zkontrolujte, zda máte povolena oznámení v kompatibilních aplikacích pro zasílání zpráv a e-mailů, nebo přejděte do nastavení sociálních aplikací.

Párování telefonu se systémem Android

a. Přejděte do nabídky telefonu "**Nastavení>Bluetooth**" a povolte Bluetooth.
b. Přejděte do mobilní aplikace Bryton a klepněte na "**Nastavení>Správce zařízení>+**".
c. Vyberte a přidejte zařízení stisknutím tlačítka "**+**".
d. Klepnutím na "**Dokončit**" dokončíte párování.

Povolení přístupu k oznámení

a. Klepněte na "**Nastavení> Oznámení**".
b. Klepnutím na "**OK**" vstupte do nastavení pro povolení oznámení pro aplikaci Bryton.
c. Klepnutím na "Aktivní" a výběrem možnosti "**OK**" povolte přístup k oznámení pro Bryton.
d. Vraťte se do nastavení oznámení.
e. Klepnutím na jednotlivé položky vyberte a povolte příchozí hovory, textové zprávy a e-maily.

Dodatek


Specikace

Rider 550


Položka	Popis
Physical Size	84.5x56.8x16 mm
Hmotnost	86 g
Pracovní teplota	-10°C ~ 60°C
Teplota pro napájení	0°C ~ 40°C
Baterie	Li-polymer nabíjecí baterie
Výdrž baterie	Až 37 hodin pod otevřenou oblohou
ANT+™	Nabízí certifikované bezdrátové připojení ANT+™. Kompatibilní produkty naleznete na www.thisisant.com/directory. 
GNSS	Integrated high-sensitivity GNSS receiver with embedded antenna
BLE Smart	Bezdrátová technologie Bluetooth smart s vestavěnou anténou; pásmo 2,4 GHz 0 dBm
Voděodolnost	Vodotěsnost do hloubky 1 metr po dobu až 30 minut
Barometr	Vybaveno barometrem

Instalace Rider 550


Použijte držák na kolo k montáži Rideru 550 (volitelné)

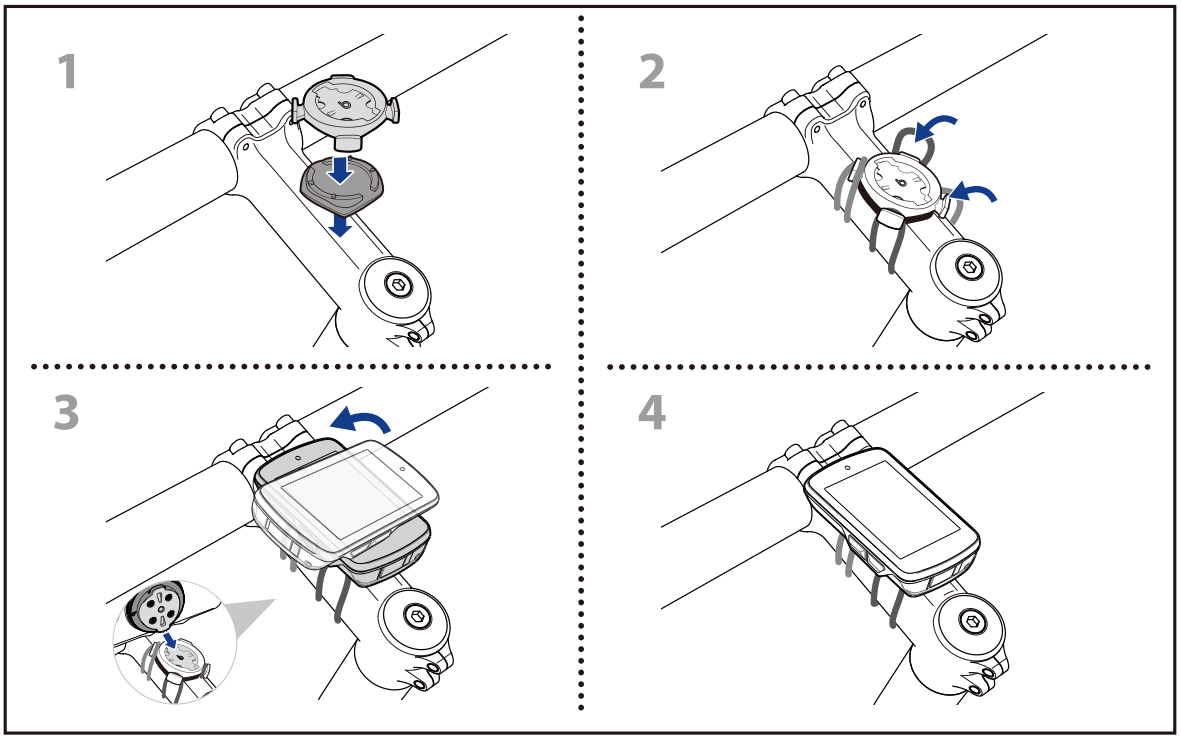

Použijte sportovní držák k montáži Rideru 550 (volitelné)

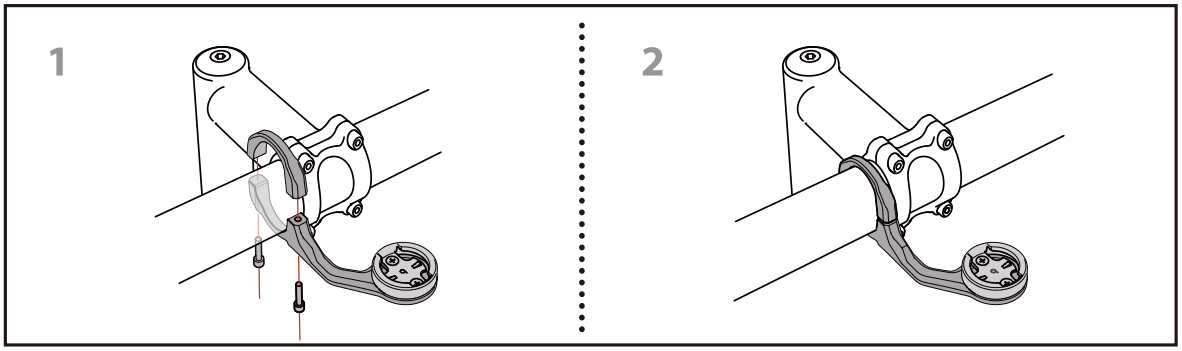


Bezpečnostní šňůrka

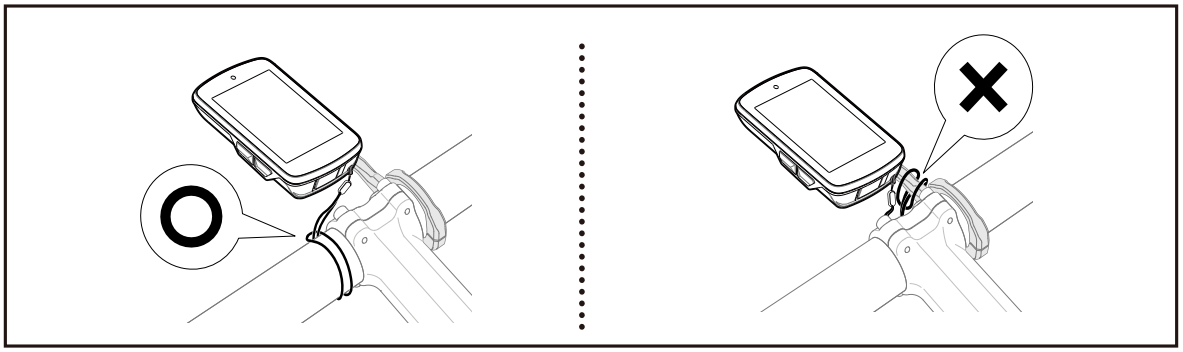


Nainstalovat hrudní pás pro měření tepové frekvence (volitelné)

Nainstalovat hrudní pás pro měření tepové frekvence (volitelné)

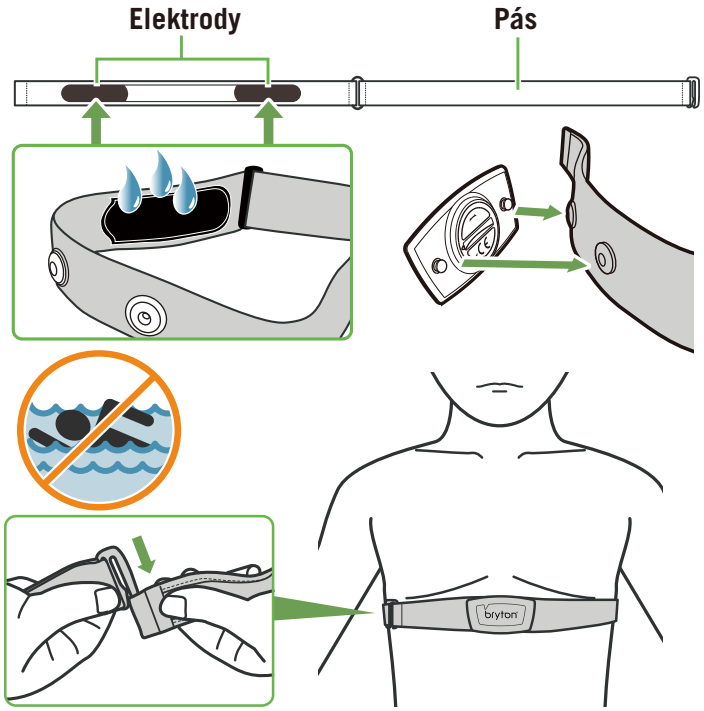

Přesnost může být snížena špatným kontaktem senzoru, elektrickým rušením a vzdáleností přijímače od vysílače.
Bryton Smart HR senzor obsahuje uživatelsky vyměnitelnou baterii CR2032.

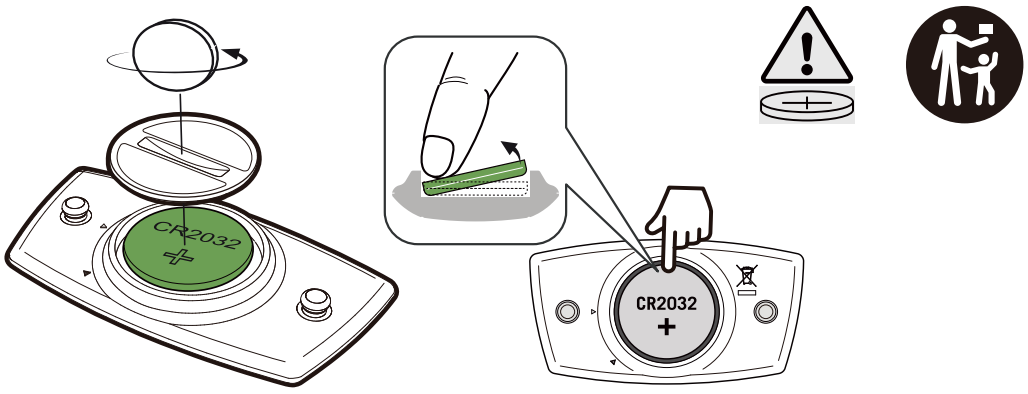





Odpojte, pokud nepoužíváte.

Po použití ručně vyperte.


Pro prodloužení životnosti monitoru srdečního tepu odpojte senzor a po každém použití očistěte popruh.

Nainstalovat snímač rychlosti / kadence / duální snímač (volitelné)

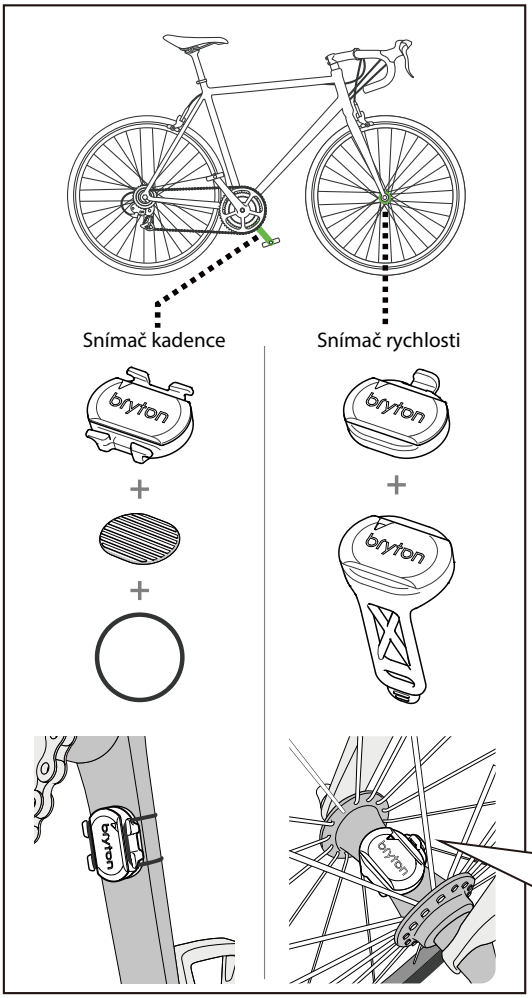

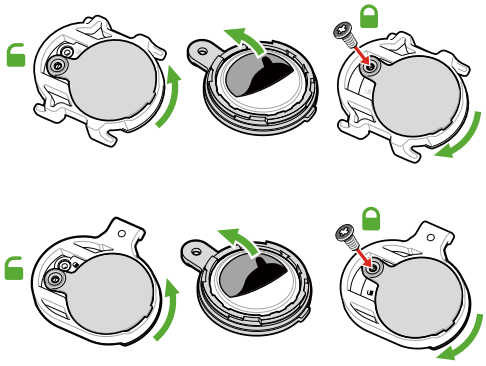

Před použitím odstraňte jazýček baterie.
Bryton Smart senzor rychlosti / kadence obsahuje uživatelsky vyměnitelnou baterii CR2032.

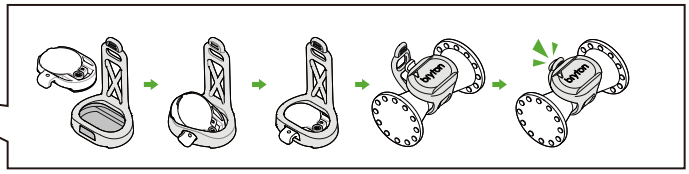

⚠ WARNING

- Vybité baterie ihned odstraňte a recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí. NEVYHAZUJTE baterie do běžného domovního odpadu ani je nespalujte.
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Informace o léčbě získáte od místního toxikologického centra.
- Typ baterie: CR2032; Napětí baterie: 3VDC.
- Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.
- Nevynucujte vybíjení, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad (výrobcem specifikovanou teplotní hodnotu) ani nespalujte. Mohlo by to mít za následek zranění v důsledku odvětrání, úniku nebo výbuchu, které by vedlo k chemickým popáleninám.
- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně podle polarity (+ a -).
- Nemíchejte staré a nové baterie, různé značky nebo typy baterií, jako jsou alkalické, zinko-uhlíkové nebo dobíjecí baterie.
- Baterie z vybavení, které se delší dobu nepoužívá, odstraňte a ihned recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Vždy zcela zajistěte kryt bateriového prostoru. Pokud se kryt bateriového prostoru bezpečně nezavře, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.



Velikost a obvod kola

Velikost kola je vyznačena na obou

velikost kola	L (mm)
12x1,75	935
12x1,95	940
14x1,50	1020
14x1,75	1055
16x1,50	1185
16x1,75	1195
16x2,00	1245
16 x 1-1/8	1290
16 x 1-3/8	1300
17x1-1/4	1340
18x1,50	1340
18x1,75	1350
20x1,25	1450
20x1,35	1460
20x1,50	1490
20x1,75	1515
20x1,95	1565
20x1-1/8	1545
20x1-3/8	1615
22x1-3/8	1770
22x1-1/2	1785
24x1,75	1890
24x2,00	1925
24x2,125	1965
24 x 1 (520)	1753
Tubular 24 x 3/4	1785
24x1-1/8	1795
24x1-1/4	1905
26 x 1 (559)	1913
26x1,25	1950
26x1,40	2005
26x1,50	2010
26x1,75	2023
26x1,95	2050
26x2,10	2068
26x2,125	2070
26x2,35	2083

velikost kola	L (mm)
26x3,00	2170
26x1-1/8	1970
26x1-3/8	2068
26x1-1/2	2100
650C Tubular 26 x7/8	1920
650x20C	1938
650x23C	1944
650 x 25C 26 x1 (571)	1952
650x38A	2125
650x38B	2105
27 x 1 (630)	2145
27x1-1/8	2155
27x1-1/4	2161
27x1-3/8	2169
27,5x1,50	2079
27,5x2,1	2148
27,5x2,25	2182
700xl8C	2070
700xl9C	2080
700x20C	2086
700x23C	2096
700x25C	2105
700x28C	2136
700x30C	2146
700x32C	2155
700C Tubular	2130
700x35C	2168
700x38C	2180
700x40C	2200
700x42C	2224
700x44C	2235
700x45C	2242
700x47C	2268
29x2,1	2288
29x2,2	2298
29x2,3	2326

Datové pole

Kategorie	Datové pole	Popis datových polí
Nadmořská výška	Nadmořská výška	Výška vaší aktuální polohy nad nebo pod hladinou moře.
	Maximální nadmořská výška	Nejvyšší výška vaší aktuální polohy nad nebo pod hladinou moře, dosažená při aktuální činnosti.
	Alt. Gain	Celková nastoupaná vzdálenost během aktuální aktivity.
	Alt. Loss	Celková vzdálenost klesání během aktuální aktivity.
	Grade	Výpočet nadmořské výšky v závislosti na zdálenosti.
	Uphill Dist.	Celková vzdálenost ujetá při stoupání.
	Downhill Dist.	Celková vzdálenost ujetá při klesání.
	Ztráta nadmořské výšky okruhu	ztráta nadmořské výšky aktuálního okruhu
	Nárůst nadmořské výšky okruhu	nárůst nadmořské výšky aktuálního okruhu
Distance	Distance	Ujetá vzdálenost pro aktuální aktivitu.
	ODO	Kumulovaná celková vzdálenost, dokud ji nevynulujete.
	Trip 1/Trip 2	Kumulativní počet ujetých kilometrů zaznamenaný před resetováním. Jedná se o 2 samostatná měření cesty. Pro záznam například týdenní celkové vzdálenosti můžete použít cestu 1 nebo cestu 2 a pro záznam například měsíční celkové vzdálenosti můžete použít jinou cestu.
Speed	Speed	Aktuální rychlost změny vzdálenosti.
	Avg Speed	Průměrná rychlost u aktuální aktivity.
	Max Speed	Maximální rychlost u aktuální aktivity
Cadence	Cadence	Aktuální kadence, kterou jezdec šlape do pedálů
	Avg CAD	Průměrná kadence aktuální aktivity.
	Max CAD	Maximální kadence aktuální aktivity.
Time	Time	Aktuální GPS Čas.
	Ride Time	Čas strávený jízdou.
	Trip Time	Celkový čas strávený jízdou.
	Sunrise	Čas východu slunce na základě vaší polohy GPS.
	Sunset	Čas západu slunce na základě vaší polohy GPS.
	LapTime	Čas stopek pro aktuální kolo.

Kategorie	Datové pole	Popis datových polí
Time	LLapTime	Čas stopek pro poslední dokončené kolo.
	Lap Count	Počet dokončených kol pro aktuální aktivitu.
Energy	Calories	Počet celkových spálených kalorií.
	Kilojoules	Kumulovaný výstupní výkon v kilojoulech pro aktuální činnost.
Heart Rate	Heart Rate	Počet úderů srdce za minutu. Vyžaduje kompatibilní snímač, spárovaný s vaším zařízením.
	Avg HR	Průměrná tepová frekvence.
	Max HR	Maximální tepová frekvence.
	MHR %	Aktuální tepová frekvence dělená maximální tepovou frekvencí. MHR znamená maximální počet úderů srdce za 1 minutu úsilí. (MHR se liší od maximálního HR. MHR musíte nastavit v uživatelském profilu).
	LTHR%	Vaše aktuální tepová frekvence dělená laktátovým prahem. Sazba. LTHR znamená průměrnou tepovou frekvenci při intenzivním cvičení, při níž se koncentrace laktátu v krvi začíná exponenciálně zvyšovat. (LTHR musíte nastavit v profilu uživatele)
	HR Zone	Aktuální rozsah vaší tepové frekvence (zóna 1 až zóna 7).
	MHR Zone	Aktuální rozsah vaší maximální tepové frekvence v procentech (zóna 1 až zóna 75).
	LTHR Zone	Aktuální rozsah vaší prahové laktátové tepové frekvence v procentech (zóna 1 až 7)
Heading	Heading	Funkce směrování vás informuje o tom, kterým směrem aktuálně míříte.
Teplota	Temp	\Aktuální teplota.
Výkon	Power Now	Aktuální výkon ve wattech.
	Avg Power	Průměrný výkon.
	Max Power	Maximální výkon.
	3s power	Průměrný výkon 3 sekundy
	10s power	Průměrný výkon 10 sekund
	30s power	Průměrný výkon 30 sekund

Kategorie	Datové pole	Popis datových polí
Výkon	NP (Normalized Power)	Odhad výkonu, který jste mohli udržet za stejnou fyziologickou "cenu", pokud by váš výkon byl naprosto konstantní, jako například na ergometru, namísto proměnlivého výkonu.
	w/kg	Poměr výkonu a hmotnosti
	TSS (Training Stress Score)	Skóre stresu při tréninku se vypočítá s ohledem na jak intenzitu, jako je IF, tak délku jízdy. Je to způsob, jak změřit, jak moc je tělo při jízdě zatěžováno.
	IF (Intensity Factor)	IFaktor intenzity je poměr normalizovaného výkonu (NP) k vašemu funkčnímu prahovému výkonu (FTP). Ukazuje, jak náročná nebo obtížná byla jízda ve vztahu k vaší celkové kondici.
	Left Power	Hodnota měřiče výkonu na levé straně.
	Right Power	Hodnota měřiče výkonu na pravé straně.
% of FTP	% of Current Power	% aktuálního výkonu (Procento aktuálního výkonu z FTP)
	% of Average Power	% průměrného výkonu (Procento průměrného výkonu z FTP)
	% of Lap Power	% výkonu okruhu (Procento výkonu okruhu z FTP)
	% of Last lap Power	% výkonu posledního okruhu (Procento výkonu posledního okruhu z FTP)
	% of 3s power	3s výkonu (Procento třísekundového výkonu z FTP)
	% of 10s power	10s výkonu (Procento třísekundového výkonu z FTP)
	% of 30s power	30s výkonu (Procento třísekundového výkonu z FTP)
FTP zóna	**FTP zóna**	**FTP Zone of Current Power**
	Čas v FTP zóně 1	**Uplynulý čas v zóně 1**
	Čas v FTP zóně 2	**Uplynulý čas v zóně 2**
	Čas v FTP zóně 3	**Uplynulý čas v zóně 3**
	Čas v FTP zóně 4	**Uplynulý čas v zóně 4**
FTP zóna	**Čas v FTP zóně 5**	**Uplynulý čas v zóně 5**
	Čas v FTP zóně 6	**Uplynulý čas v zóně 6**
	Čas v FTP zóně 7	**Uplynulý čas v zóně 7**

Kategorie	Datové pole	Popis datových polí
Analýza pedálů	CurPB-LR	Aktuální levý/pravý poměr výkonu.
	AvgPB-LR	Průměrný levý/pravý poměr výkonu.
	CurTE-LR	Aktuální levá/pravá účinnost šlapání.
	MaxTE-LR	Maximální levá/pravá účinnost šlapání.
	AvgTE-LR	Průměrná levá/pravá účinnost šlapání.
	CurPS-LR	Aktuální levá/pravá plynulost šlapání.
	MaxPS-LR	Maximální levá/pravá plynulost šlapání.
	AvgPS-LR	Průměrná levá/pravá plynulost šlapání.
Cvičení	Target power	Pro svůj tréninkový plán si můžete nastavit cílový výkon.
	Target cadence	Pro svůj tréninkový plán si můžete nastavit cílovou kadenci.
	Target heartrate	Pro svůj tréninkový plán si můžete nastavit cílovou zónu tepové frekvence.
	Remaining step time	Zbývající doba aktuálního tréninku.
	Remaining workout time	Zbývající doba trvání aktuálního cvičení
	Interval count	Počet intervalů cvičení.
Route	Dist to POI	Vzdálenost k dalšímu bodu zájmu.
	Dist to Peak	Vzdálenost k dalšímu vrcholu.
	Turn Info	Informuje jezdce o každé zatáčce.
	Dist to Destination	Zbývající vzdálenost do cíle.

Kategorie	Datové pole	Popis datových polí
Graf	SPD Ring	Aktuální rychlost se zobrazuje v dynamickém barevném grafickém režimu.
	SPD Bar	
	CAD Ring	Aktuální kadence se zobrazuje v dynamickém barevném grafickém režimu.
	CAD Bar	
	HR Ring	Aktuální tepová frekvence se zobrazuje v dynamickém barevném grafickém režimu.
	HR Bar	
	PW Ring	Aktuální výkon se zobrazuje v dynamickém barevném grafickém režimu.
	PW Bar	
	3s PW Ring	3 sekundový průměr zobrazení výkonu v dynamickém barevném režimu.
	10s PW Ring	10 sekundový průměr zobrazení výkonu v dynamickém barevném režimu.
	30s PW Ring	30 sekundový průměr zobrazení výkonu v dynamickém barevném režimu.
Elektrokolo	Ebike Battery	Stav baterie připojeného elektrokola.
	Travel Range	Možná vzdálenost, kterou by jezdec mohl ujet s baterií.
	Assist Mode	Různé režimy poskytované elektrokolem s přiřazenými úrovněmi dopomoci.
	Assist Level	Úroveň elektronické asistence poskytované elektrokolem v, v daném režimu napájení.
	Ebike Rear Gear	Graficky zobrazená poloha převodu přehazovačky.
	Assist Mode & Level	Aktuální režim asistence elektrokola a úroveň lektronické asistence.
Electronic Gear-Shifting Systems	ESS/Di2 Battery Level	Zbývající energie baterie systému ESS/Di2.
	Front Gear	Grafické zobrazení vybraného převodníku.
	Rear Gear	Grafické zobrazení vybraného pastorku.
	Gear Ratio	Poměr aktuálního počtu zubů převodníku k počtu zubů pastorku.
	Gears	Poloha předního a zadního převodu kola zobrazená číslem.
	Gear Combo	Aktuální kombinace předního a zadního převodu zařízení.

Poznámka: Podporováno pouze pro systémy elektro kol, které podporují uvedené údaje.

Základní péče o Rider 550

Správnou péčí o zařízení snížíte riziko jeho poškození.

1. Zařízení neupusťte a nevystavujte jej silným nárazům.
2. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám a nadměrné vlhkosti.
3. Povrch obrazovky lze snadno poškrábat. Použijte nelepivé obecné ochranné kryty obrazovky, které pomohou ochránit obrazovku před drobnými škrábanci.
4. K čištění přístroje použijte zředěný neutrální čisticí prostředek na měkkém hadříku.
5. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. Jakýkoli pokus o takový úkon vede ke ztrátě platnosti záruky.

CE

Informace o vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RF Exposure Information)
Toto zařízení splňuje požadavky EU a Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) na omezení vystavení široké veřejnosti elektromagnetickým polím za účelem ochrany zdraví. Aby bylo dosaženo souladu s požadavky na vystavení VF záření, musí být toto zařízení provozováno s minimální vzdáleností 0,5 cm od uživatele.

Společnost Bryton Inc. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení produkt Bryton je v souladu se Směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
http://www.brytonsport.com/download/Docs/CeDocs_Rider 550.pdf

bryton®

Designed by Bryton Inc.
Copyright © 2025 Bryton Inc. All rights reserved.
3F-1, No.79-1, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)